


Digital Slå-Av-termostat finns två varianter:

5-12v är gjord för Elementfläkten och 9-12v gjord är för Värmeförflyttare

Med den nya digitala Slå-Av-termostaten kan inställningarna optimeras efter behov. Har man en fönsterbräda över elementet kan det bli ett drag då elementet är kallt. Passar också utmärkt till värmeförflyttaren. Temperaturerna när termostaten slår på och av justeras med en noggrannhet på 0,1 grader. Både sensorn och termostaten sätts fäst med tejp eller häftmassa.

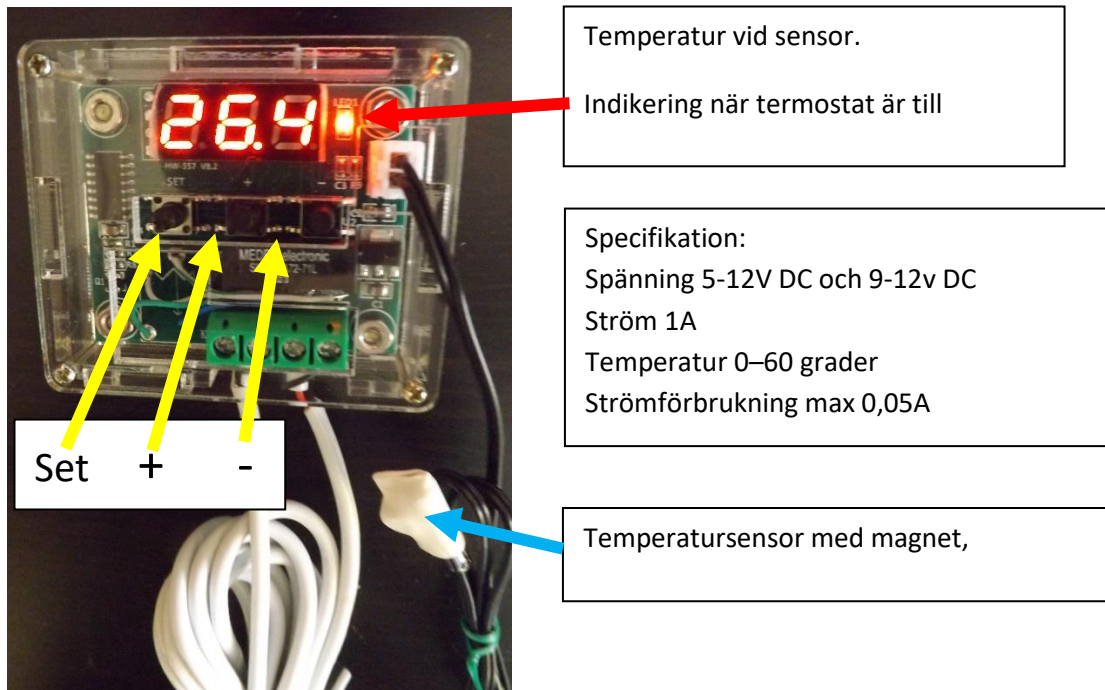

OBS. Efter varje inställning vänta till displayen slutat blinka för att fortsätta ändra värden. Ändra inga andra värden. P0=C, P2=110, P3=-50, P4=0,0, P5=0, P6=OFF

Inställning temp: Tryck in set och släpp. Displayen börjar blinka. Ställ in temperaturen med + och – till önskad temperatur.

Inställning av temperaturskillnad till och från. Håll nere set-knappen tills displayen visar **P0**. Släpp knappen och tryck igen på + knappen och det står **P1** i displayen. Tryck på set-knappen. Då visar displayen inställd skillnad. Ändra till önskad skillnad med + och – knappen. Om inställd temperatur är 25 grader och skillnaden är inställd till 2,0 kommer fäktarna att starta när temperaturen kommer upp i 27 grader. När temperaturen sjunker till 25 grader stannar fläktarna.

Montering av termostat och sensor: Båda fästs på lämpligt ställe med dubbelhäftande tejp eller häftmassa. Med häftmassa går den att flytta. Prova den först, Använd tejp då den ska monteras permanent.